




Saunier Duval
Mindig az Ön oldalán

Üzemeltetési és szerezési útmutató

Távvezérlő készülék

MiPro remote

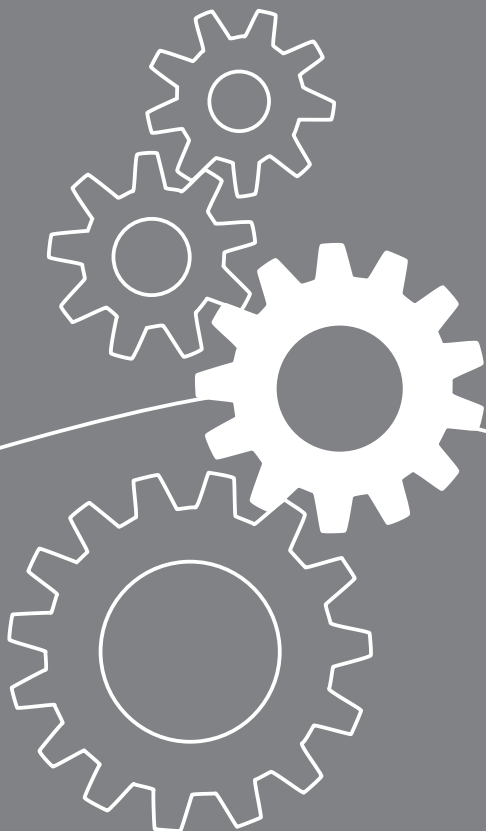

HU

Tartalom

Tartalom

1	Biztonság	3	B	Szakemberek számára	14
1.1	Az üzemeltető számára	3	B.1	Installációs asszisztens	14
1.2	Általános biztonsági utasítások	3	B.2	Szakember szint	14
1.3	Szakemberek számára	3	B.3	Hibaüzenetek	15
1.4	Általános biztonsági utasítások	4			
2	Az üzemeltető számára	6			
2.1	Megjegyzések a dokumentációhoz	6			
2.2	A termék leírása	6			
2.3	Üzemeltetés	7			
2.4	Karbantartási jelzés	7			
2.5	Hibaüzenet	7			
2.6	Zavarelhárítás	7			
2.7	Ápolás	7			
2.8	Üzemen kívül helyezés	7			
2.9	Újrahasznosítás és ártalmatlanítás	7			
2.10	Garancia és vevőszolgálat	8			
3	Szakemberek számára	8			
3.1	Megjegyzések a dokumentációhoz	8			
3.2	Szerelés	8			
3.3	A távvezérlő készülék felszerelése a lakóhelyiségben	8			
3.4	Elektromos bekötés	9			
3.5	Üzembe helyezés	9			
3.6	A készülék átadása az üzemeltetőnek	10			
3.7	Üzemeltetés	10			
3.8	Zavarelhárítás	10			
3.9	Üzemen kívül helyezés	10			
3.10	Vevőszolgálat	11			
3.11	Műszaki adatok	11			
Melléklet	12			
A	Az üzemeltető számára	12			
A.1	Kezelési szint	12			
A.2	Zavarok felismerése és elhárítása	14			

1 Biztonság

1.1 Az üzemeltető számára

1.1.1 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén megsérülhet a termék vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A termék lehetővé teszi egy zóna távvezérlését az eBUS-porton keresztül.

Az üzemeltetéshez a következő szabályozó szükséges:

– MiPro

A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti:

- a termék és a berendezés további komponenseihez mellékelt kezelési utasítások betartása
- az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék minden közvetlenül kereskedelmi és ipari célú használata.

Figyelem!

Minden, a megengedettől eltérő használat tilos.

1.2 Általános biztonsági utasítások

1.2.1 Hibás kezelés miatti veszély

A hibás kezeléssel saját magát vagy másokat veszélyeztethet, és anyagi károkat okozhat.

- ▶ Gondosan olvassa végig a szóban forgó útmutatót, és az összes kapcsolódó dokumentumot, különösen a "Biztonság" című fejezetet és a figyelmeztető információkat.
- ▶ Csak a következő Üzemeltetési útmutatóban leírt műveleteket hajtsa végre.

1.3 Szakemberek számára

1.3.1 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén megsérülhet a termék vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A termék lehetővé teszi egy zóna távvezérlését az eBUS-porton keresztül.

Az üzemeltetéshez a következő szabályozó szükséges:

– MiPro

A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti:

- a termék , valamint a rendszer összes további komponenseihez mellékelt üzemeltetési,

1 Biztonság

- szerelési és karbantartási útmutatóinak figyelembe vétele
- a termék- és rendszerengedélynek megfelelő telepítés és összeszerelés
- az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása.

A rendeltetésszerű használat a fentiekén kívül az IP osztálynak megfelelő szerelést is magába foglalja.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék minden közvetlenül kereskedelmi és ipari célú használata.

Figyelem!

Minden, a megengedettől eltérő használat tilos.

1.4 Általános biztonsági utasítások

1.4.1 Veszély nem megfelelő szakképzettség miatt

A következő munkálatokat csak a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti:

- Szerelés
- Szétszerelés
- Telepítés
- Üzembe helyezés
- Karbantartás

- Javítás
- Üzemen kívül helyezés
- ▶ Vegye figyelembe a termékhez mellékelt összes útmutatót.
- ▶ A technika jelenlegi állása szerint járjon el.
- ▶ Tartsa be a vonatkozó irányelveket, törvényeket, szabványokat és előírásokat.

1.4.2 Anyagi kár veszélye fagy miatt

- ▶ Ne szerelje be a terméket fagyveszélyes helyiségbe.

1.4.3 Anyagi kár kockázata nem megfelelő szerszám használata révén

- ▶ A csavarkötések meghúzásához és oldásához mindig megfelelő szerszámot használjon.

1.4.4 A vezetékek kiválasztása

- ▶ A huzalozáshoz kereskedelemben kapható vezetékeket kell használni.
- ▶ Hálózati vezetékként ne használjon rugalmas vezetékeket.
- ▶ Hálózati vezetékként burkolt vezetékeket használjon (pl. NYM 3x1,5).



Vezeték-keresztmetszet

Hálózati feszültség csatlakozóvezetéke (szivattyú vagy keverő csatlakozókábele)	$\geq 1,5 \text{ mm}^2$
eBUS-vezeték (kisfeszültség)	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$
Érzékelővezeték (törpefeszültségű)	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$

Vezetékhozzak

Érzékelővezetékek	$\leq 50 \text{ m}$
Buszvezetékek	$\leq 125 \text{ m}$

1.4.5 Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)

- Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat, szabványokat, irányelveket és törvényeket.



2 Az üzemeltető számára

2 Az üzemeltető számára

2.1 Megjegyzések a dokumentációhoz

2.1.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes dokumentumokban foglaltakat

- ▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési útmutatót.

2.1.2 A dokumentumok megőrzése

- ▶ További használat céljából őrizze meg ezt az útmutatót, valamint az összes kapcsolódó dokumentumot.

2.1.3 Az útmutató érvényessége

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra érvényes:

MiPro remote – cikkszám

Magyarország	0020218375
--------------	------------


2.1.4 Szakkifejezések

Egyszerűsítés céljából a következő fogalmakat használjuk:

- Szabályozó: ha a **MiPro** szabályozót értjük alatta.
- Távvezérlő készülék: ha a **MiPro remote** távvezérlő készüléket értjük alatta.

2.2 A termék leírása

2.2.1 A termék felépítése

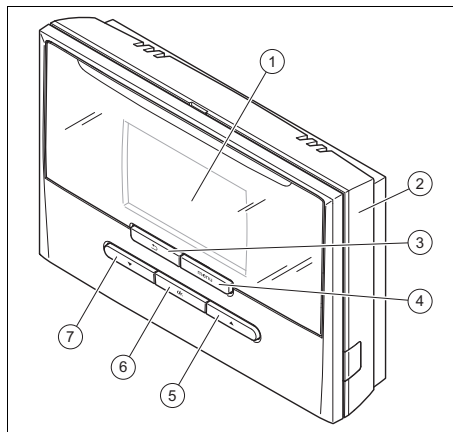

- | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------|
| 1 | Képernyő | 5 | „Felfelé” nyíl-gomb |
| 2 | Fali rögzítőaljzat | 6 | OK gomb |
| 3 | Vissza gomb | 7 | „Lefelé” nyíl-gomb |
| 4 | Menügomb | | |

2.2.2 Fő funkció

A termék egy vezetékes távvezérlő készülék. A kommunikáció egy kéteres eBUS-vezetéken keresztül történik.

A termékkel olyan funkciókat tud beállítani, ill. módosítani, mint az üzemmód, egy zóna idői és hőmérsékletei.

2.2.3 Adattábla

Az adattábla a termék vezérlőpaneljén található, és ha a terméket felszerelik egy falra, akkor kívülről már nem lehet hozzáférni.

Az adattáblán az alábbi adatok vannak feltüntetve:

Adatok az adattáblán	Jelentés
Sorozatszám	az azonosításhoz
MiPro remote	Termék jelölése
V	Üzemi feszültség
mA	Áramfelvétel

2.2.4 CE-jelölés



A CE-jelölés azt dokumentálja, hogy az adattábla szerinti készülékek megfelelnek a rájuk vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.

2.3 Üzemeltetés

A távvezérlő készülék csak a szabályozóval együtt üzemeltethető. Ezért a szabályozó kezelési utasítását is el kell olvasni.

A szabályozó kezelési útmutatója az alábbiakkal kapcsolatban tartalmaz információkat

- a kezelési struktúra.
- a kezelési koncepció példával.
- a kezelési és kijelzőfunkciók részletes leírásai, amelyek a távvezérlő készülékre is vonatkoznak.

Kezelési szint (→ Oldal: 12)

2.4 Karbantartási jelzés

Ha karbantartás szükséges, a távvezérlő készülék kijelzőjén a **Karbantartás** szöveg jelenik meg.

A szabályozó kijelzőjén leolvashatja a konkrét karbantartási üzenetet, és a szabályozó kezelési utasítása tartalmazza, hogy milyen intézkedéseket kell tenni.

2.5 Hibaüzenet

Ha hiba lép fel a fűtési rendszerben, a távvezérlő készülék kijelzőjén a **Hiba** szöveg jelenik meg. A fűtési rendszert szakembernek kell zavarmentessé tenni vagy kijavítani, ellenkező esetben anyagi károk keletkezhetnek, és a fűtési rendszer kiesése következhet be.

- ▶ Értesítsen egy szakembert.

2.6 Zavarelhárítás

Zavarelhárítás (→ A.2 melléklet)

2.7 Ápolás

2.7.1 A termék ápolása



Vigyázat!

Anyagi kár kockázata nem megfelelő tisztítószerek miatt!

- ▶ Ne használjon spray-t, súrolószereket, mosogatószeret, oldószer- vagy klórtartalmú tisztítószereket..
- ▶ A burkolatot egy kevés oldószermentes tisztítószerezrel átitatott, nedves kendővel törölje le.

2.8 Üzemen kívül helyezés

2.8.1 A termék üzemen kívül helyezése

A termék cseréjéhez vagy eltávolításához a fűtési rendszert üzemen kívül kell helyezni.

- ▶ Ezeket a munkálatokat szakemberrel végeztesse el.

2.9 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

- ▶ A csomagolás ártalmatlanítását bízza a terméket telepítő szakemberre.



Amennyiben a terméket ezzel a jelzéssel látták el:

- ▶ A terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
- ▶ Ehelyett adja le a terméket egy elektromos és elektronikus készülékekre szakosodott gyűjtőhelyen.



Ha a termék elemeket tartalmaz, melyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva, akkor az elemek egészség- és környezetkárosító anyagokat tartalmazhatnak.

3 Szakemberek számára

- ▶ Ebben az esetben használtelem-gyűjtő helyen ártalmatlanítsa az elemeket.

2.10 Garancia és vevőszolgálat

2.10.1 Garancia

A gyártó garanciájával kapcsolatos kérdéseire a hátoldalon megadott elérhetőségeken kaphat választ.

2.10.2 Vevőszolgálat

Vevőszolgálatunk elérhetőségeit a hátoldalon megadott címen, illetve a www.saunierduval.hu internetes oldalon találhatja meg.

3 Szakemberek számára

3.1 Megjegyzések a dokumentációhoz

3.1.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes dokumentumokban foglaltakat

- ▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

3.1.2 A dokumentumok megőrzése

- ▶ Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvényes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

3.2 Szerelés


3.2.1 A szállítási terjedelem ellenőrzése

- ▶ Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.


Darab-szám	Tartalom
1	Távvezérlő készülék
1	rögzítőanyagok (2 csavar és 2 tipli)
1	Üzemeltetési és szerelési útmutató

3.3 A távvezérlő készülék felszerelése a lakóhelyiségben

1. A távvezérlő készüléket a fő lakóhelyiség egyik belső falára szerelje fel úgy, hogy biztosított legyen a helyiség-hőmérséklet kifogástalan érzékelése.
– Szerelési magasság: 1,5 m

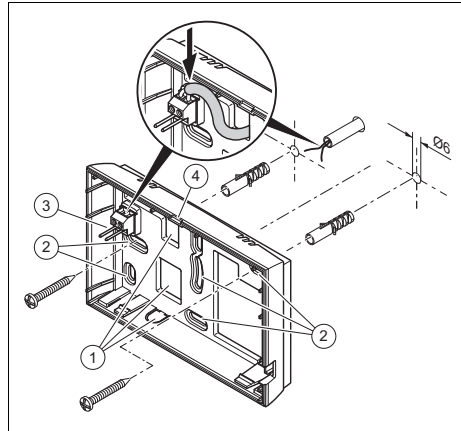

- 1 nyílások kábelátvezetéshez
 - 2 rögzítőnyílások
 - 3 tűs csatlakozó kapcsokkal az eBUS-vezetékhez
 - 4 Hasítéknyílás
2. Csavarozza fel a fali rögzítőaljzatot az ábra szerint.
 3. Csatlakoztassa az eBUS-vezetékét. (→ Oldal: 9)

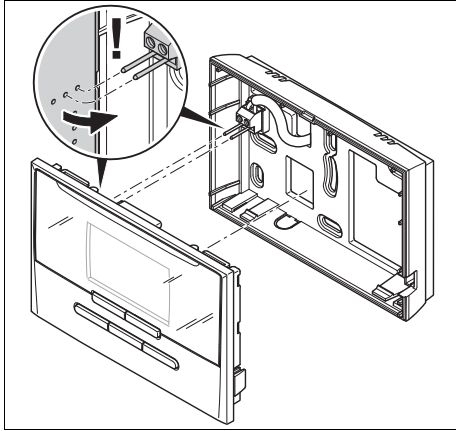

4. A távvezérlő készüléket óvatosan nyomja bele a fali rögzítőaljzatba.

3.4 Elektromos bekötés

Az elektromos telepítést csak elektromos szakember végezheti.

3.4.1 Polaritás

Az eBUS-vezeték bekötésekor nem kell ügyelni a polarításra. A csatlakozóvezetékek felcserélése nem befolyásolja a kommunikációt.

3.4.2 A távvezérlő készülék csatlakoztatása a fűtőkészülékhez

1. A 10 m-nél hosszabb hálózati feszültségvezetékét és buszvezetékét elkülönítve vezesse.
2. A fűtőkészülék kapcsolódobozának kinyitásakor mindig a fűtőkészülék szerelési útmutatójában foglaltaknak megfelelően járjon el.

Feltételek: A hőtermelőt ne csatlakoztassa eBUS interface csatlakozófelületen keresztül az eBUS-hoz.

- ▶ Csatlakoztassa az eBUS-vezetékét a távvezérlő készülék fali rögzítőaljzatának eBUS-kapcsaira.
- ▶ Csatlakoztassa az eBUS-vezetékét a fűtőkészülék eBUS-kapcsaira.

3.5 Üzembe helyezés

Ha a rendszert az elektromos installálás után első alkalommal üzembe helyezi, automatikusan elindulnak a komponensek és a távvezérlő készülék installációs asszisztensei.

A telepítővarázsló segítségével elvégzett valamennyi beállítás a későbbiekben az Üzemeltető szinten és a Szakember szinten keresztül módosítható.

Installációs asszisztens (→ Oldal: 14)

3.5.1 A beállítási értékek kiválasztása

Feltételek: Beállítások a távvezérlő készüléken

- ▶ Válassza ki a **Nyelv** funkcióban a kívánt nyelvet.
- ▶ Állítsa be a **Távkapcsolás cím** funkcióban azt a címet, amellyel a szabályozó azonosítja a távvezérlő készüléket.
- ▶ Mindig az 1. címmel kezdje.
- ▶ Növelje a címet folyamatosan minden további távvezérlő készülékhez.

Feltételek: Beállítások a szabályozón

- ▶ Válassza a **Helyiség-hőm. szab.** funkcióban a **Felkap.** vagy **Termosz.** értéket, ha kiegészítésként használja kívánja a távvezérlő készülék helyiség-hőmérséklet-érzékelőjét.
- ▶ Állapítsa meg, hogy melyik zónába van felszerelve a távvezérlő készülék.
- ▶ Lapozzon a kijelzőn ahhoz a zónához, amelyikben a távvezérlő készülék fel van szerelve.
- ▶ Ebben a zónában a **Zóna aktíválva** funkcióban belül állítsa az értéket **Igen** értékre.
- ▶ Ebben a zónában a **Zónahozzárendelés** funkcióban belül rendelje hozzá az azonosítandó távvezérlő készülék címét.

3 Szakemberek számára

3.6 A készülék átadása az üzemeltetőnek

- ▶ Kérjük, tájékoztassa az üzemeltetőt terméke kezeléséről és működéséről.
- ▶ Adja át az üzemeltetőnek megőrzésre a neki szánt útmutatókat és készülék-dokumentumokat.
- ▶ Menjen végig az üzemeltetővel együtt az üzemeltetési útmutatón.
- ▶ Válaszoljon az üzemeltető minden kérdésére.
- ▶ Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a biztonsági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
- ▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a helyiség levegőjének szabadon kell cirkulálnia a termék környezetében, és ne takarja el a terméket bútorokkal, függönyökkel vagy más tárgyakkal.
- ▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy abban a helyiségben, ahol a terméket felszerelték, az összes fűtőtestszелеpet teljesen ki kell nyitni.

3.7 Üzemeltetés

A szabályozó kezelési útmutatója az alábbiakkal kapcsolatban tartalmaz információkat

- a kezelési struktúra.
- a kezelési koncepció példával.
- a kezelési és kijelzőfunkciók részletes leírásai, amelyek a távvezérlő készülékre is vonatkoznak.

A szakember szintre úgy juthat, hogy a menügombot minimum 5 másodpercig lenyomva tartja.

Újból visszavált az üzemeltető szint alapkijelzésére, ha a menügombot (minimum 5 másodpercig) lenyomva tartja, vagy 5 percig nem végez kezelést.

A **Gyári beállítás** funkción belül azáltal ér el visszaállítást, hogy a két nyíl gombot egyidejűleg lenyomva tartja 10 másodpercig.

A beállítási és olvasási lehetőségeket a függelékben találja.

Kezelési szint (→ Oldal: 12)

Szakember szint (→ Oldal: 14)

3.7.1 A távvezérlő készülék címének beállítása

Szakember szint → **Távkapcsolás cím**

- Ebben a menüpontban állíthatja be a távvezérlő készülék címét.

Minden távvezérlő készülék egy egyértelmű címet kap, az 1-es címmel kezdődően. A további távvezérlő készülékeknél folyamatosan növelni kell a cím számértékét.

3.8 Zavarelhárítás

3.8.1 Hibaelhárítás

Ha hiba lép fel a fűtési rendszerben, az alapkijelzésben a **Hiba** szöveg jelenik meg.

Hibaüzenetek (→ B.3 függelék)

3.8.2 Zavarelhárítás

Zavarelhárítás (→ A.2 melléklet)

3.9 Üzemen kívül helyezés

3.9.1 A termék kicserélése

1. A termék cseréje előtt helyezze üzemen kívül a fűtési rendszert.
2. Helyezze üzemen kívül a hőtermelőt a szerelési útmutatójában leírtak szerint.

3.9.2 Leszerelés a falról

1. Vezessen be egy csavarhúzóat a fali rögzítőaljzaton található résbe .
2. Óvatosan emelje ki a távvezérlő készüléket a fali rögzítőaljzattól.
3. Válassza le az eBUS-vezetékét a távvezérlő tús csatlakozójáról és a fűtőköszülék kapocslejáról.
4. Csavarozza le a fali rögzítőaljzatot a falról.

3.10 Vevőszolgálat

Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a szabályozó szerelési útmutatója tartalmazza.

3.11 Műszaki adatok

max. üzemi feszültség	24 V
Áramfelvétel	< 50 mA
Csatlakozóvezetékek keresztmetszete	0,75 ... 1,5 mm ²
Védettség	IP 20
Érintésvédelmi osztály	III
Max. megengedett környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
helyislev. akt. nedvt.	20 ... 95 %
Magasság	97 mm
Szélesség	147 mm
Mélység	27 mm

Melléklet

Melléklet

A Az üzemeltető számára

A.1 Kezelési szint

Beállítási szint	Értékek		Mértékegység	Lépésköz, választás	Gyári beállítás
	min.	max.			
ZÓNA1 →					
Fűtés üzemmód				KI, Automat., Éjszaka	Automat.
Hűtés üzemmód				KI, Automat., Éjszaka	Automat.
ZÓNA1 → Fűtés időprogram → Hétfő - Vasárnap					
1. időszak-7. időszak: start-vége	00:00	24:00	óra:perc	00:10	Hétfő-péntek: 00:00-06:00: 15 °C 06:00-22:00: 20 °C 22:00-24:00: 15 °C Szombat: 00:00-07:30: 15 °C 07:30-23:30: 20 °C 23:30-24:00: 15 °C Vasárnap: 00:00-07:30: 15 °C 07:30-22:00: 20 °C 22:00-24:00: 15 °C
1. időszak-7. időszak: hőmérséklet	5	30	°C	0,5	
ZÓNA1 → Fűtés időprogram → Egy nap másolás → Hétfő - Vasárnap					
Másolás				Hétfő->péntek, Hétfő->vasárnap, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap	
ZÓNA1 → Hűtés időprogram → Hétfő - Vasárnap					

Beállítási szint	Értékek		Mértékegység	Lépésköz, választás	Gyári beállítás
	min.	max.			
1. időszak–7. időszak: start–vége	00:00	24:00	óra:perc	00:10	Hétfő–péntek: 00:00–6:00: KI 06:00–22:00: BE 22:00–24:00: KI Szombat: 00:00–7:30: KI
1. időszak–7. időszak: BE, KI				BE, KI	7:30–23:30: BE 23:30–24:00: KI Vasárnap: 00:00–7:30: KI 07:30–22:00: BE 22:00–24:00: KI
ZÓNA1 → Hűtés időprogram → Egy nap másolás → Hétfő - Vasárnap					
Másolás				Hétfő->péntek, Hétfő->vasárnap, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap	
ZÓNA1 →					
Nappali hűtési hőm.	15	30	°C	0,5	24
ZÓNA1 → Felülírás →					
	5	30	°C	0,5	21
Befejezés:	00:00	23:50	óra:perc	00:10	
ZÓNA1 →					
Éjszakai hőm.	5	30	°C	0,5	15
ZÓNA1 → Távolléti napok → Beállítások →					
Indulás:	01.01.01	31.12.99	nn.hh.éé	nap.hónap.év	01.01.14
Befejezés:	01.01.01	31.12.99	nn.hh.éé	nap.hónap.év	01.01.14
Hőmérséklet:	5	30	°C	1	15
ZÓNA1 → Távolléti napok →					
deaktiválása	Távolléti napok deaktiválva				
Alapbeállítás →					
Nyelv				Választható nyelv	English
Gombzár				KI, BE	KI

Melléklet

Beállítási szint	Értékek		Mértékegység	Lépésköz, választás	Gyári beállítás
	min.	max.			
Képernyő kontraszt	1	15		1	9

A.2 Zavarok felismerése és elhárítása

Zavar	A hiba oka	Hibaelhárítás
A kijelző sötét	Készülékhiba	<ul style="list-style-type: none"> – Kapcsolja ki az összes hőtermelő hálózati kapcsolóját kb. 1 percre, majd kapcsolja vissza – Ha a hiba továbbra is fennáll, akkor értesítse a szakembert
Nem történik változás a kijelzőn a gombok hatására		
Nem lehetséges a beállítások és az értékek módosítása Aktuális kijelzés: Gombzár aktív Kiretesz.-hez 3 s-ig nyomja az OK gombot	A gombzár aktív	<p>Ha módosítani kívánja az értékeket a gombzár deaktiválása nélkül:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az OK gombot. 2. Válassza ki a funkciót, amelynek értékét módosítani kívánja. 3. Módosítsa az értéket. <p>Kezelés nélküli 5 perc elteltével a gombzár ismét aktiválva van.</p> <p>Ha deaktiválni kívánja a gombzárát:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az OK gombot. 2. Válassza ki a Gombzár funkciót. 3. Módosítsa az értéket KI értékre.

B Szakemberek számára

B.1 Installációs asszisztens

Beállítás	Értékek		Lépésköz, választás	Gyári beállítás
	min.	max.		
Nyelv			választható nyelvek	English
Távkapcsolás cím	1	8	1	1
Rendszerkonfiguráció ¹⁾				

1) Az OK gombbal jut a szakember szint **Rendszerkonfiguráció** területére.

B.2 Szakember szint

Beállítási szint	Értékek		Lépésköz, választás	Gyári beállítás
	min.	max.		
Szakember szint →				
Nyelv			Választható nyelv	English
Távkapcsolás cím	1	8	1	1

B.3 Hibaüzenetek

Üzenet	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
Hiba	A helyiséghőmérséklet-érzékelő meghibásodott	▶ Cserélje ki a távvezérlő készüléket.
	A távvezérlő címe hiányzik	▶ Állítsa be a távvezérlő készüléken a Távkapcsolás cím funkcióban a helyes címet.
	A zóna hozzárendelése hiányzik	▶ Állítsa be a szabályozón a Zónahozzárendelés funkcióban a távvezérlő készülék helyes címét.
	Hiba a rendszerben	▶ Értékelje ki a szabályozón a hibaüzenetet.

Kiadó/gyártó**Saunier Duval ECCI**

17, rue de la Petite Baratte – BP 41535 - 44315 Nantes Cedex 03

Téléphone 033 24068-1010 – Télécopie 033 24068-1053



0020249356_00 – 29.11.2016

Szállító**Vaillant Saunier Duval Kft.**

1117 Budapest – Hunyadi János út. 1.

Tel 1 2830553 – Telefax 1 2830554

info@saunierduval.hu – www.saunierduval.hu

© Ezek az útmutatók, vagy ezek részei szerzői jogi védelem alatt állnak, és kizárólag a gyártó írásos beleegyezésével sokszorosíthatók, illetve terjeszthetők.

A műszaki változtatások joga fenntartva.

**Saunier Duval**
Mindig az Ön oldalán